


# Herraje Oscilo-Batiente 1 Hoja UNI-JET RC2

Cota constante. Ranura 9 y 13 mm

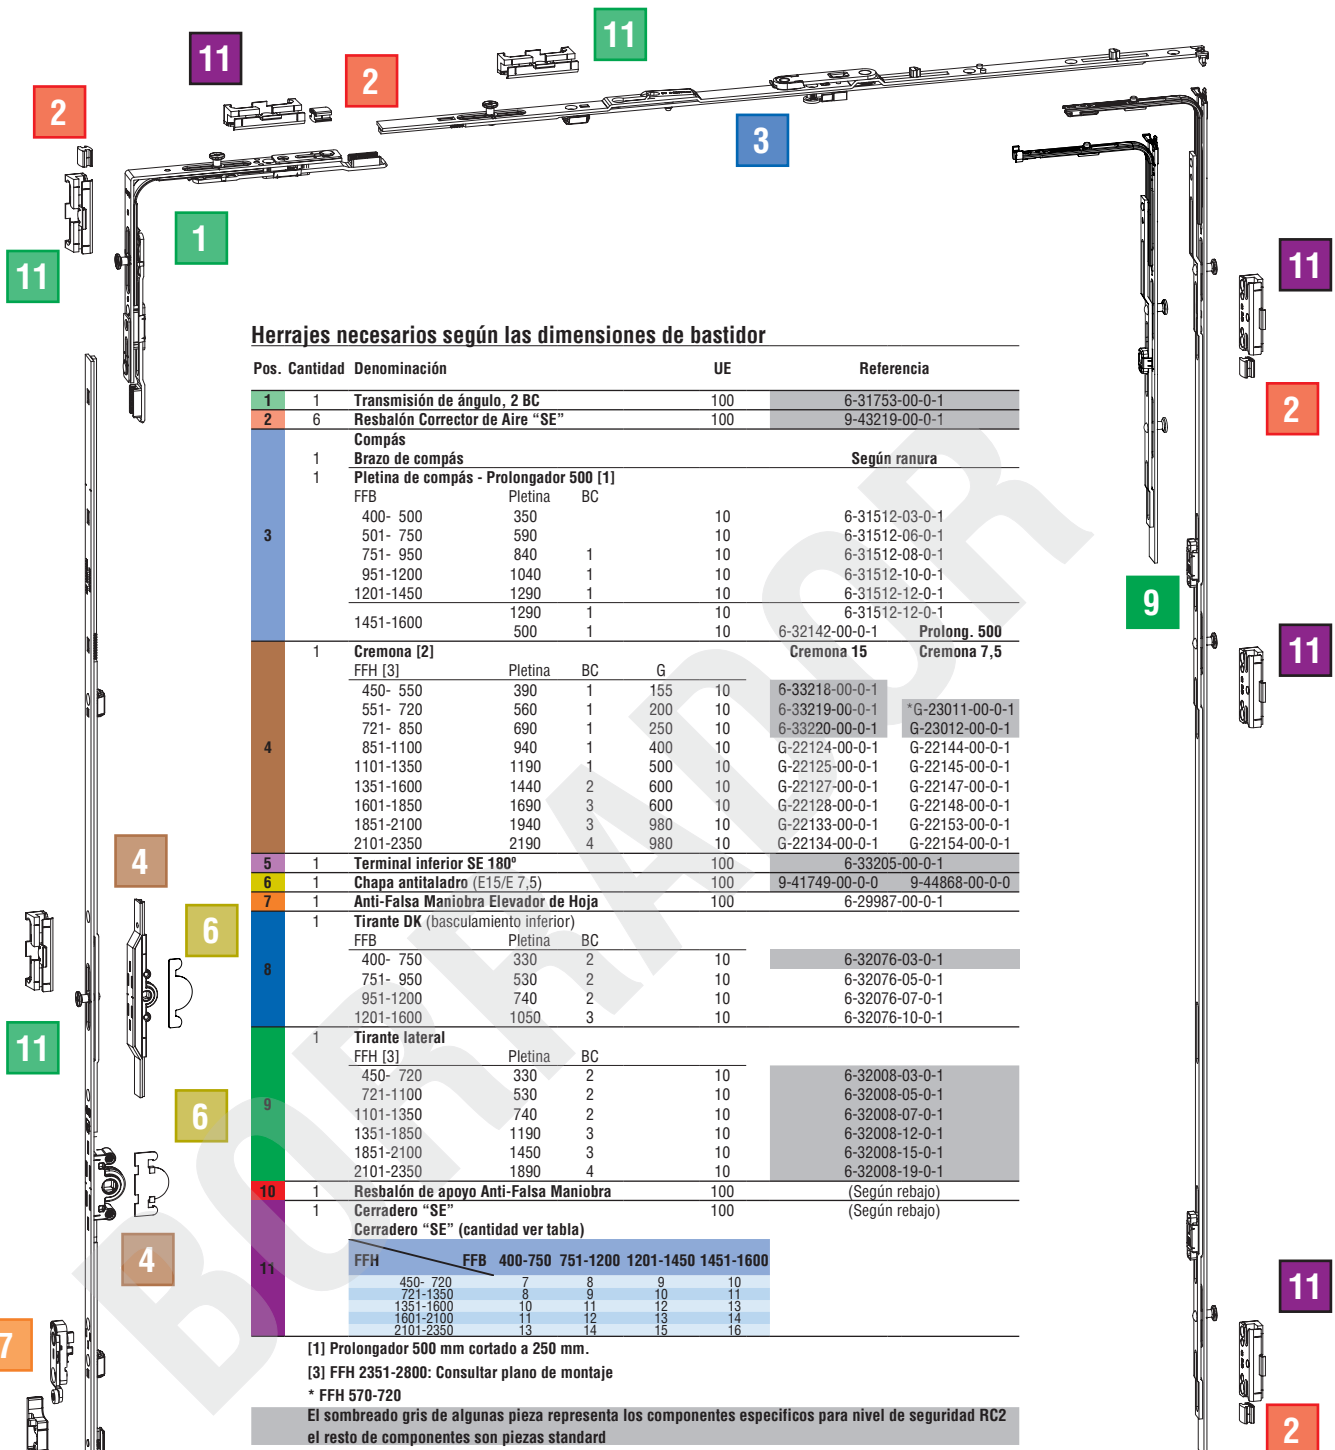

## Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor

Pos.	Cantidad	Denominación	UE	Referencia
1	1	Transmisión de ángulo, 2 BC	100	6-31753-00-0-1
2	6	Resbalón Corrector de Aire "SE"	100	9-43219-00-0-1
<b>Compás</b>				
1	1	Brazo de compás		Según ranura
1	1	Pletina de compás - Prolongador 500 [1]		
		FFB Pletina BC		
3		400- 500 350	10	6-31512-03-0-1
		501- 750 590	10	6-31512-06-0-1
		751- 950 840 1	10	6-31512-08-0-1
		951-1200 1040 1	10	6-31512-10-0-1
		1201-1450 1290 1	10	6-31512-12-0-1
		1451-1600 1290 1	10	6-31512-12-0-1
		500 1	10	6-32142-00-0-1 Prolong. 500
1	1	Cremona [2]		Cremona 15 Cremona 7,5
		FFH [3]	Pletina BC G	
4		450- 550 390 1 155	10	6-33218-00-0-1
		551- 720 560 1 200	10	6-33219-00-0-1 *G-23011-00-0-1
		721- 850 690 1 250	10	6-33220-00-0-1 G-23012-00-0-1
		851-1100 940 1 400	10	G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
		1101-1350 1190 1 500	10	G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
		1351-1600 1440 2 600	10	G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
		1601-1850 1690 3 600	10	G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1
		1851-2100 1940 3 980	10	G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
		2101-2350 2190 4 980	10	G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1
5	1	Terminal inferior SE 180°	100	6-33205-00-0-1
6	1	Chapa antitaladro (E15/E 7,5)	100	9-41749-00-0-0 9-44868-00-0-0
7	1	Anti-Falsa Maniobra Elevador de Hoja	100	6-29987-00-0-1
1	1	Tirante DK (basculamiento inferior)		
		FFB Pletina BC		
8		400- 750 330 2	10	6-32076-03-0-1
		751- 950 530 2	10	6-32076-05-0-1
		951-1200 740 2	10	6-32076-07-0-1
		1201-1600 1050 3	10	6-32076-10-0-1
1	1	Tirante lateral		
		FFH [3]	Pletina BC	
9		450- 720 330 2	10	6-32008-03-0-1
		721-1100 530 2	10	6-32008-05-0-1
		1101-1350 740 2	10	6-32008-07-0-1
		1351-1850 1190 3	10	6-32008-12-0-1
		1851-2100 1450 3	10	6-32008-15-0-1
		2101-2350 1890 4	10	6-32008-19-0-1
10	1	Resbalón de apoyo Anti-Falsa Maniobra	100	(Según rebajo)
1	1	Cerradero "SE"	100	(Según rebajo)
<b>Cerradero "SE" (cantidad ver tabla)</b>				
		FFH	FFB 400-750 751-1200 1201-1450 1451-1600	
		450- 720	7 8 9 10	
		721-1350	8 9 10 11	
		1351-1600	10 11 12 13	
		1601-2100	11 12 13 14	
		2101-2350	13 14 15 16	

[1] Prolongador 500 mm cortado a 250 mm.

[3] FFH 2351-2800: Consultar plano de montaje

\* FFH 570-720

El sombreado gris de algunas piezas representa los componentes específicos para nivel de seguridad RC2 el resto de componentes son piezas standard

## Herrajes necesarios para el proceso de seguridad RC2




# Herraje Hoja Pasiva Practicable UNI-JET RC2

Cota constante. Ranura 9 y 13 mm.

Hoja Pasiva.

Compás / Palanca de rebajo.

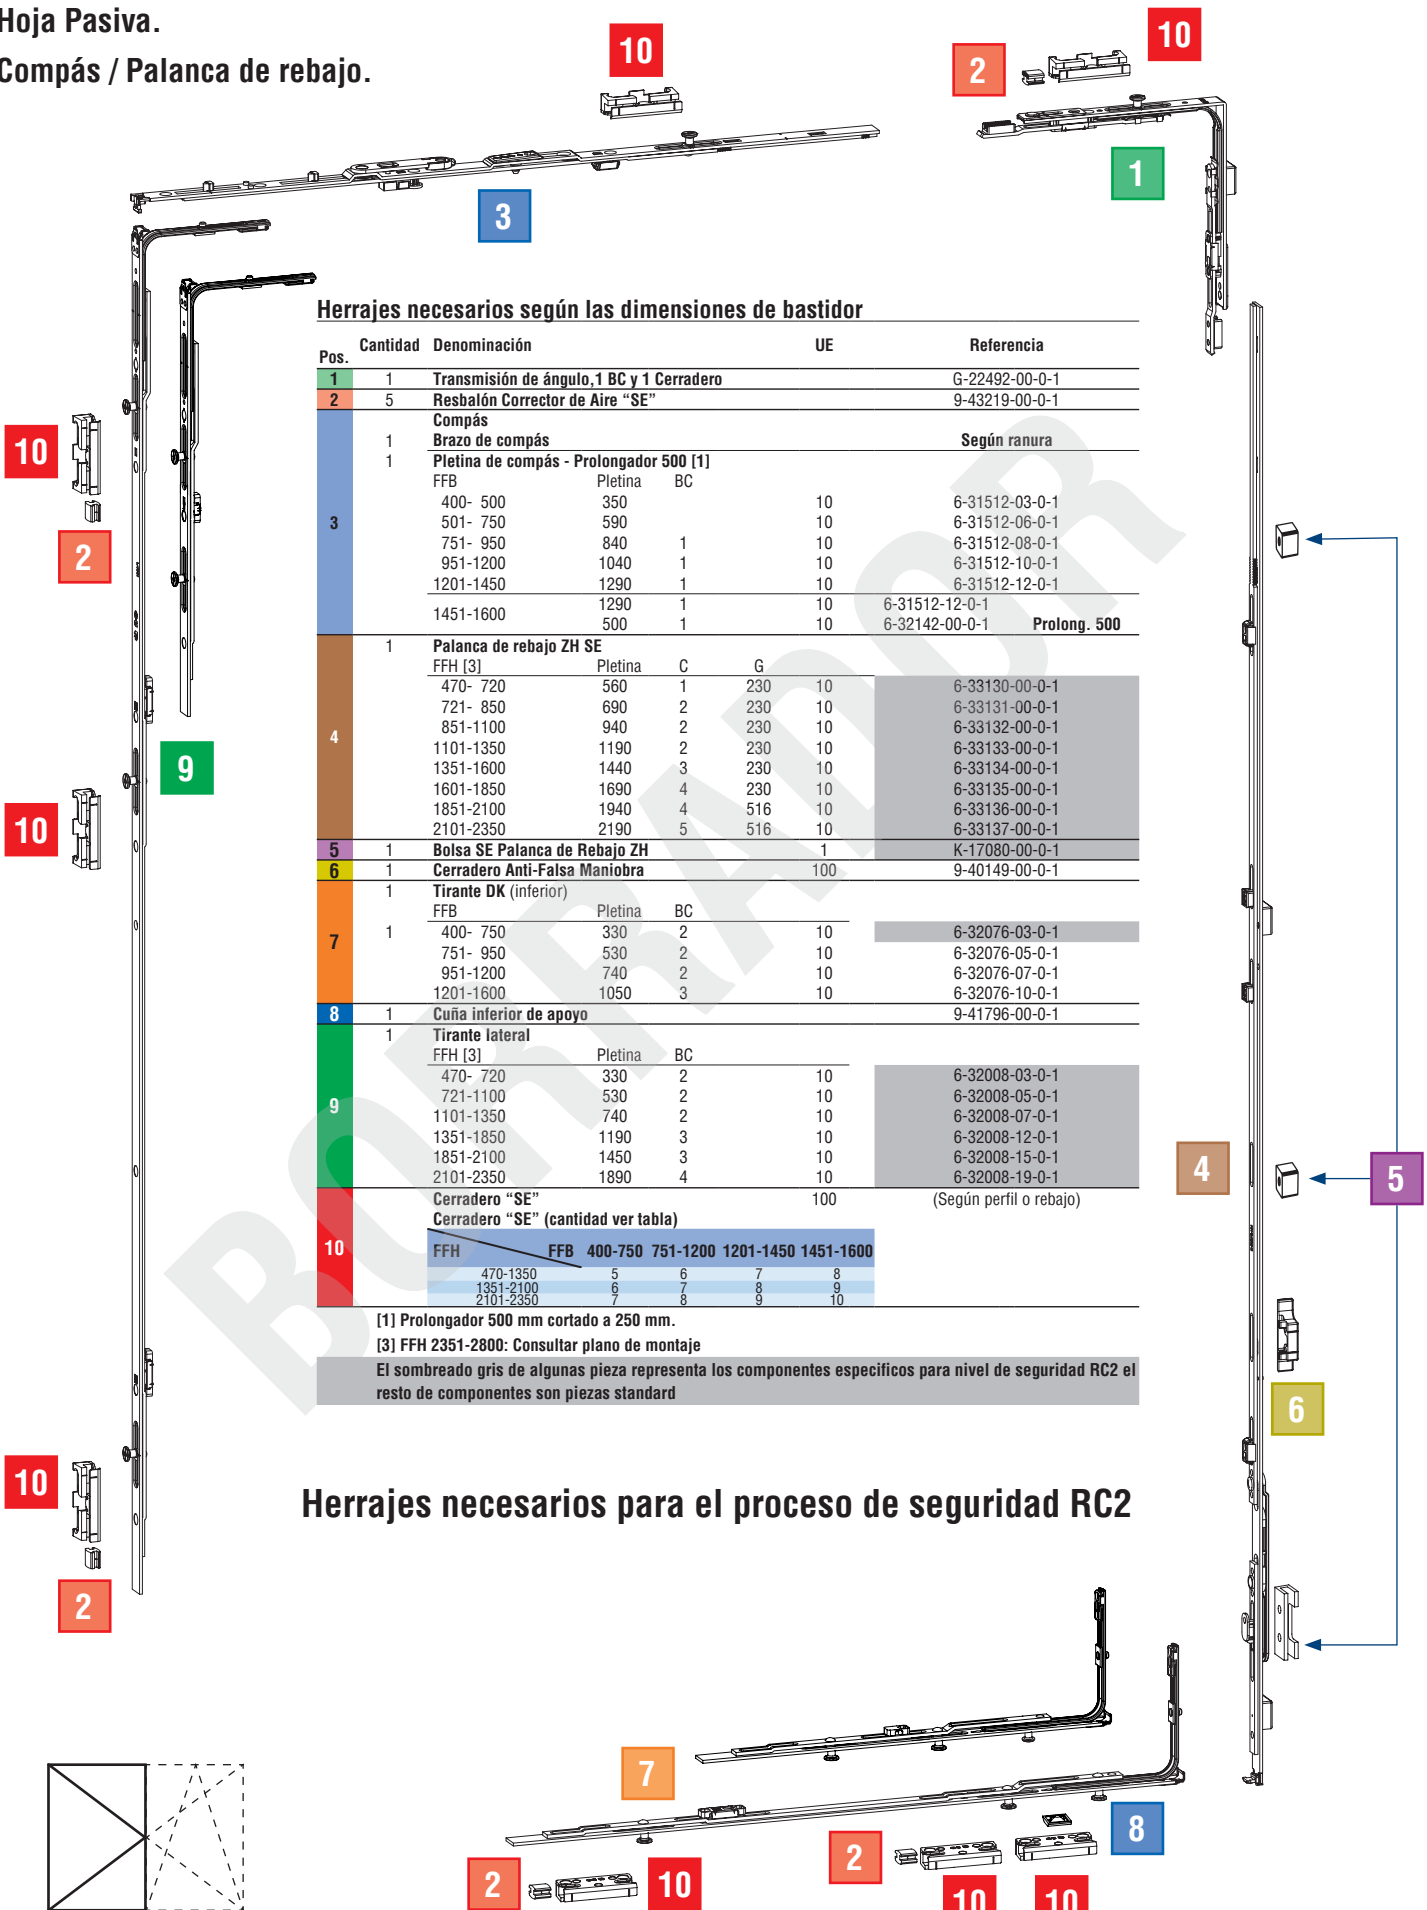

## Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor

Pos.	Cantidad	Denominación	UE	Referencia			
1	1	Transmisión de ángulo, 1 BC y 1 Cerradero		G-22492-00-0-1			
2	5	Resbalón Corrector de Aire "SE"		9-43219-00-0-1			
<b>Compás</b>							
	1	Brazo de compás		Según ranura			
	1	Pletina de compás - Prolongador 500 [1]					
3		FFB	Pletina	BC			
		400- 500	350		10	6-31512-03-0-1	
		501- 750	590		10	6-31512-06-0-1	
		751- 950	840	1	10	6-31512-08-0-1	
		951-1200	1040	1	10	6-31512-10-0-1	
		1201-1450	1290	1	10	6-31512-12-0-1	
		1451-1600	1290	1	10	6-31512-12-0-1	
		500	1	10	6-32142-00-0-1	<b>Prolong. 500</b>	
<b>Palanca de rebajo ZH SE</b>							
4		FFH [3]	Pletina	C	G		
		470- 720	560	1	230	10	6-33130-00-0-1
		721- 850	690	2	230	10	6-33131-00-0-1
		851-1100	940	2	230	10	6-33132-00-0-1
		1101-1350	1190	2	230	10	6-33133-00-0-1
		1351-1600	1440	3	230	10	6-33134-00-0-1
		1601-1850	1690	4	230	10	6-33135-00-0-1
		1851-2100	1940	4	516	10	6-33136-00-0-1
	2101-2350	2190	5	516	10	6-33137-00-0-1	
5	1	Bolsa SE Palanca de Rebajo ZH		1			K-17080-00-0-1
6	1	Cerradero Anti-Falsa Maniobra		100			9-40149-00-0-1
<b>Tirante DK (inferior)</b>							
7		FFB	Pletina	BC			
		400- 750	330	2	10		6-32076-03-0-1
		751- 950	530	2	10		6-32076-05-0-1
		951-1200	740	2	10		6-32076-07-0-1
		1201-1600	1050	3	10		6-32076-10-0-1
8	1	Cuña inferior de apoyo					9-41796-00-0-1
<b>Tirante lateral</b>							
9		FFH [3]	Pletina	BC			
		470- 720	330	2	10		6-32008-03-0-1
		721-1100	530	2	10		6-32008-05-0-1
		1101-1350	740	2	10		6-32008-07-0-1
		1351-1850	1190	3	10		6-32008-12-0-1
		1851-2100	1450	3	10		6-32008-15-0-1
		2101-2350	1890	4	10		6-32008-19-0-1
<b>Cerradero "SE"</b>				100			(Según perfil o rebajo)
<b>Cerradero "SE" (cantidad ver tabla)</b>							
10		FFH	FFB	400-750	751-1200	1201-1450	1451-1600
		470-1350		5	6	7	8
		1351-2100		6	7	8	9
		2101-2350		7	8	9	10

[1] Prolongador 500 mm cortado a 250 mm.

[3] FFH 2351-2800: Consultar plano de montaje


El sombreado gris de algunas piezas representa los componentes específicos para nivel de seguridad RC2 el resto de componentes son piezas standard

## Herrajes necesarios para el proceso de seguridad RC2

# Herraje Oscilo-Batiente 2 Hojas UNI-JET RC2

Cota constante. Ranura 9 y 13 mm.

Hoja Activa

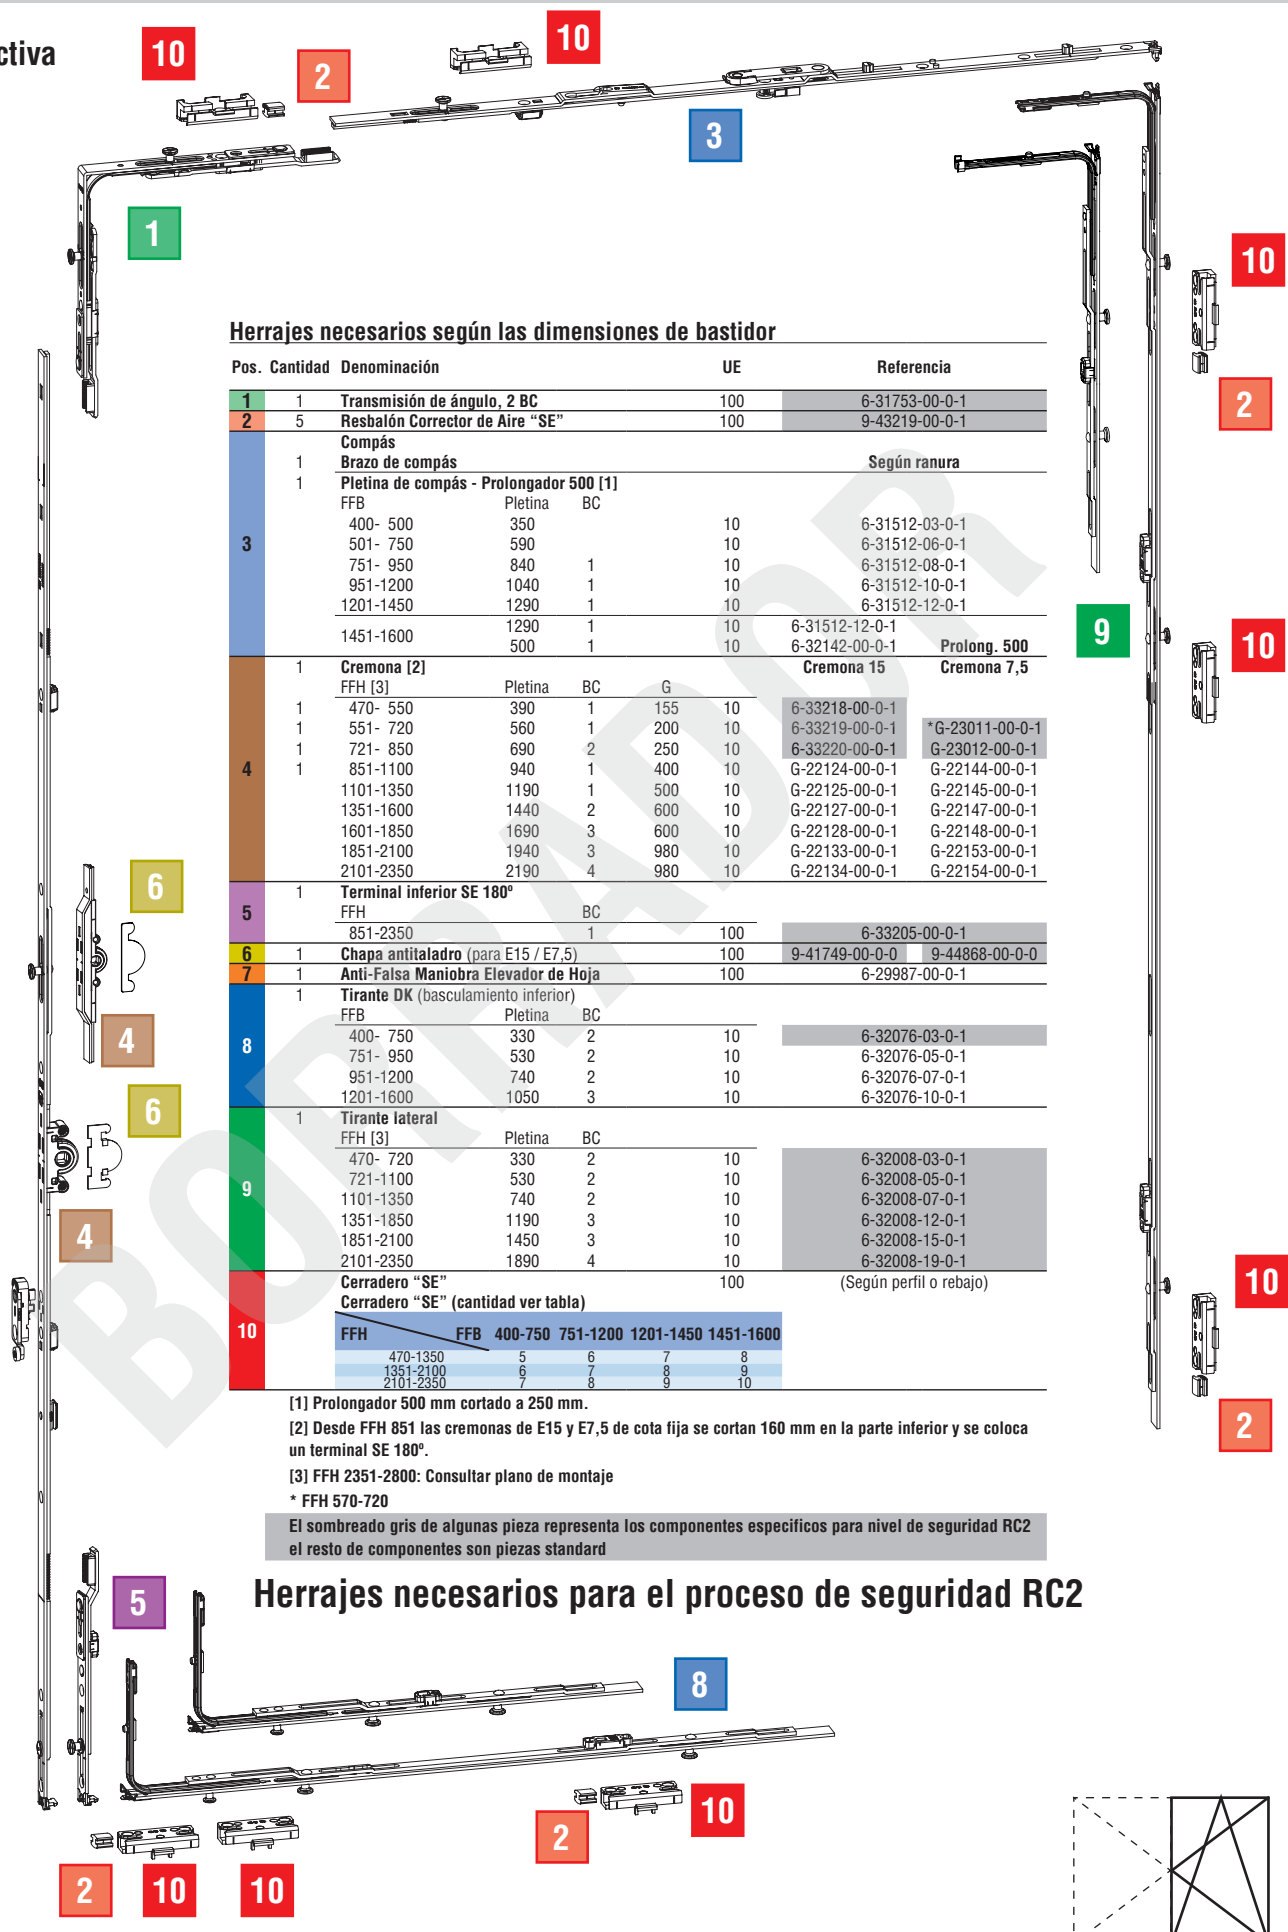

## Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor

Pos.	Cantidad	Denominación	UE	Referencia			
1	1	Transmisión de ángulo, 2 BC	100	6-31753-00-0-1			
2	5	Resbalón Corrector de Aire "SE"	100	9-43219-00-0-1			
<b>Compás</b>							
		<b>Brazo de compás</b>	Según ranura				
		<b>Pletina de compás - Prolongador 500 [1]</b>					
3	FFB Pletina BC						
	400- 500	350	10	6-31512-03-0-1			
	501- 750	590	10	6-31512-06-0-1			
	751- 950	840 1	10	6-31512-08-0-1			
	951-1200	1040 1	10	6-31512-10-0-1			
	1201-1450	1290 1	10	6-31512-12-0-1			
	1451-1600	1290 1	10	6-31512-12-0-1			
		500 1	10	6-32142-00-0-1			
		<b>Cremona [2]</b>	Cremona 15				
		FFH [3]	Pletina	BC	G		
4	1	470- 550	390 1	155 10	6-33218-00-0-1		
	1	551- 720	560 1	200 10	6-33219-00-0-1		
	1	721- 850	690 2	250 10	6-33220-00-0-1		
	1	851-1100	940 1	400 10	G-22124-00-0-1		
		1101-1350	1190 1	500 10	G-22125-00-0-1		
		1351-1600	1440 2	600 10	G-22127-00-0-1		
		1601-1850	1690 3	600 10	G-22128-00-0-1		
		1851-2100	1940 3	980 10	G-22133-00-0-1		
5	1	2101-2350	2190 4	980 10	G-22134-00-0-1		
					G-22154-00-0-1		
		<b>Terminal inferior SE 180°</b>					
		FFH	BC				
		851-2350	1	100	6-33205-00-0-1		
6	1	Chapa antitaladro (para E15 / E7,5)	100	9-41749-00-0-0	9-44868-00-0-0		
7	1	Anti-Falsa Maniobra Elevador de Hoja	100	6-29987-00-0-1			
		<b>Tirante DK (basculamiento inferior)</b>					
		FFB Pletina BC					
8	1	400- 750	330 2	10	6-32076-03-0-1		
		751- 950	530 2	10	6-32076-05-0-1		
		951-1200	740 2	10	6-32076-07-0-1		
		1201-1600	1050 3	10	6-32076-10-0-1		
		<b>Tirante lateral</b>					
		FFH [3]	Pletina	BC			
9	1	470- 720	330 2	10	6-32008-03-0-1		
		721-1100	530 2	10	6-32008-05-0-1		
		1101-1350	740 2	10	6-32008-07-0-1		
		1351-1850	1190 3	10	6-32008-12-0-1		
		1851-2100	1450 3	10	6-32008-15-0-1		
		2101-2350	1890 4	10	6-32008-19-0-1		
		<b>Cerradero "SE"</b>	100 (Según perfil o rebajo)				
		<b>Cerradero "SE" (cantidad ver tabla)</b>					
		FFH	FFB	400-750	751-1200	1201-1450	1451-1600
		470-1350		5	6	7	8
		1351-2100		6	7	8	9
		2101-2350		7	8	9	10

- [1] Prolongador 500 mm cortado a 250 mm.
  - [2] Desde FFH 851 las cremonas de E15 y E7,5 de cota fija se cortan 160 mm en la parte inferior y se coloca un terminal SE 180°.
  - [3] FFH 2351-2800: Consultar plano de montaje
- \* FFH 570-720

El sombreado gris de algunas pieza representa los componentes específicos para nivel de seguridad RC2 el resto de componentes son piezas standard

## Herrajes necesarios para el proceso de seguridad RC2

